

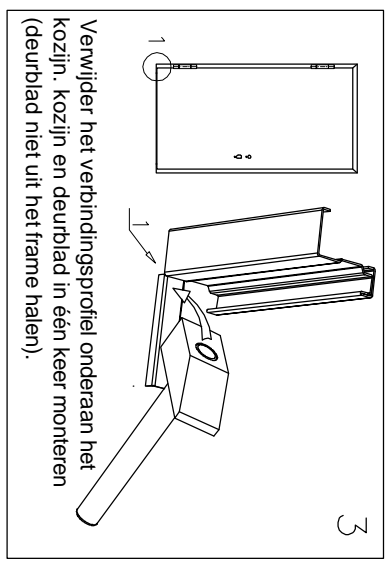



Controleer de bouwkundige sparringsmaten met de maten van de geleverde deur. Controleer of de vloer vlak is binnen de draaicirkel van de deur. Controleer of de sparring waterpas staat en haaks is.

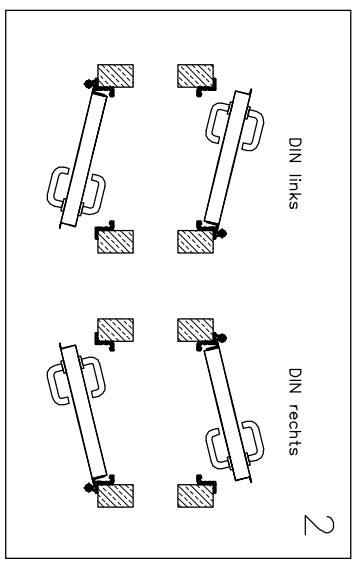

Verwijder het verbindingprofiel onderaan het kozijn. Kozijn en deurblad in één keer monteren (deurblad niet uit het frame halen).

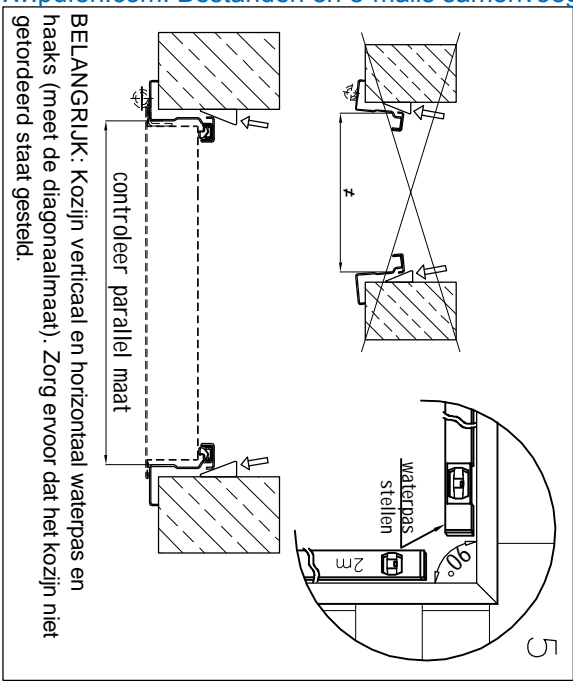


**BELANGRIJK:** Kozijn verticaal en horizontaal waterpas en haaks (meet de diagonaalmaat). Zorg ervoor dat het kozijn niet getordeerd staat gesteld.

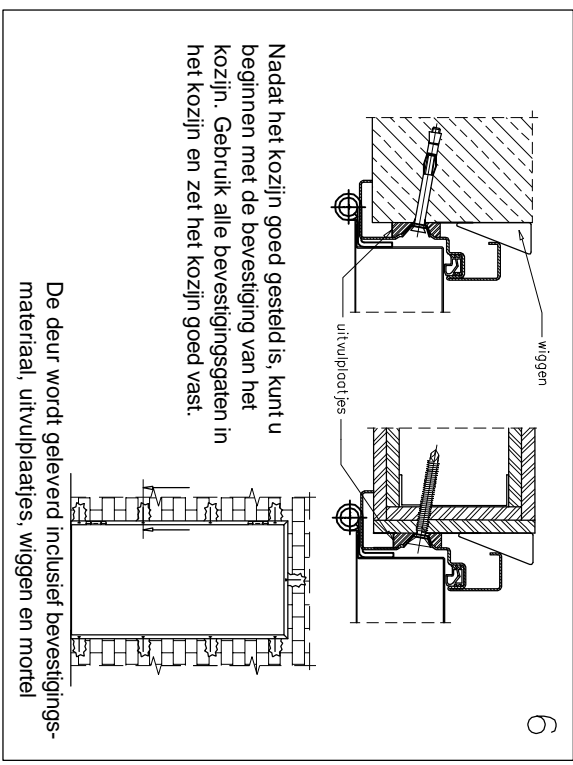


Nadat het kozijn goed gesteld is, kunt u beginnen met de bevestiging van het kozijn. Gebruik alle bevestigingsgaten in het kozijn en zet het kozijn goed vast.

De deur wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, uitvuiplooijes, wiggen en mortel


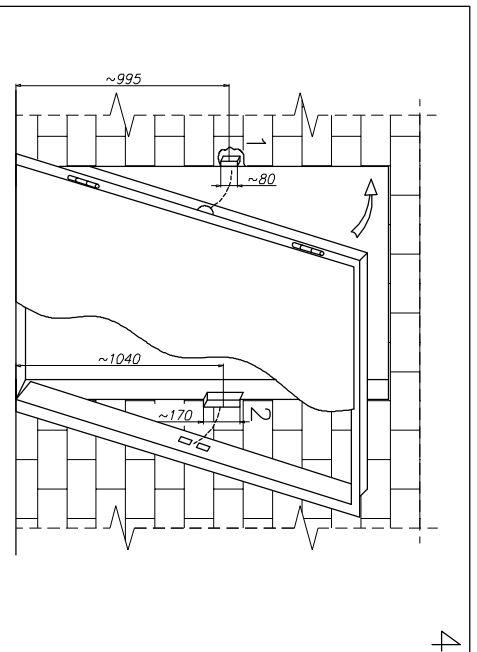


Plaats het kozijn, incl. deurblad, in de sparring. Controleer of de sparringen\* voor de dievenkluw (1) en het slot (2) goed zitten. Zet de deur haaks open en zet het kozijn vast met een lijmtang.

\* Extra sparringen zijn nodig wanneer men voor andere oploes kiest, bijv. RVS scharnieren, elektrische sluitplaat e.d. Tekeningen hiervoor zullen speciaal verzorgd worden.

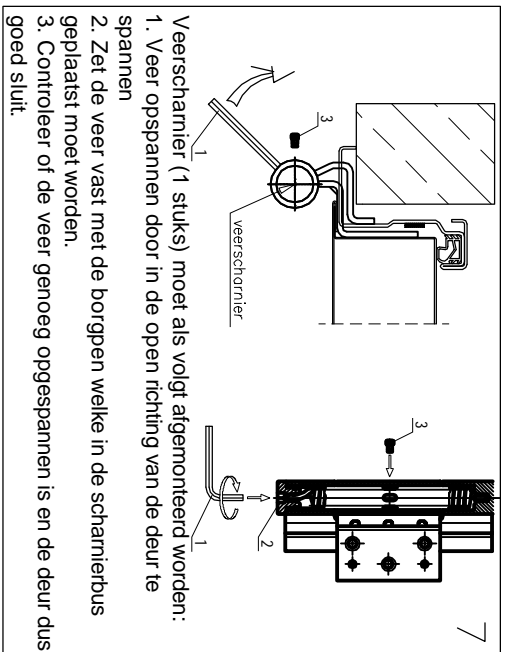

Veerscharnier (1 stuks) moet als volgt afgemonteerd worden:  
 1. Veer opspannen door in de open richting van de deur te spannen  
 2. Zet de veer vast met de borgpen welke in de scharnierbus geplaatst moet worden.  
 3. Controleer of de veer genoeg opgespannen is en de deur dus goed sluit.

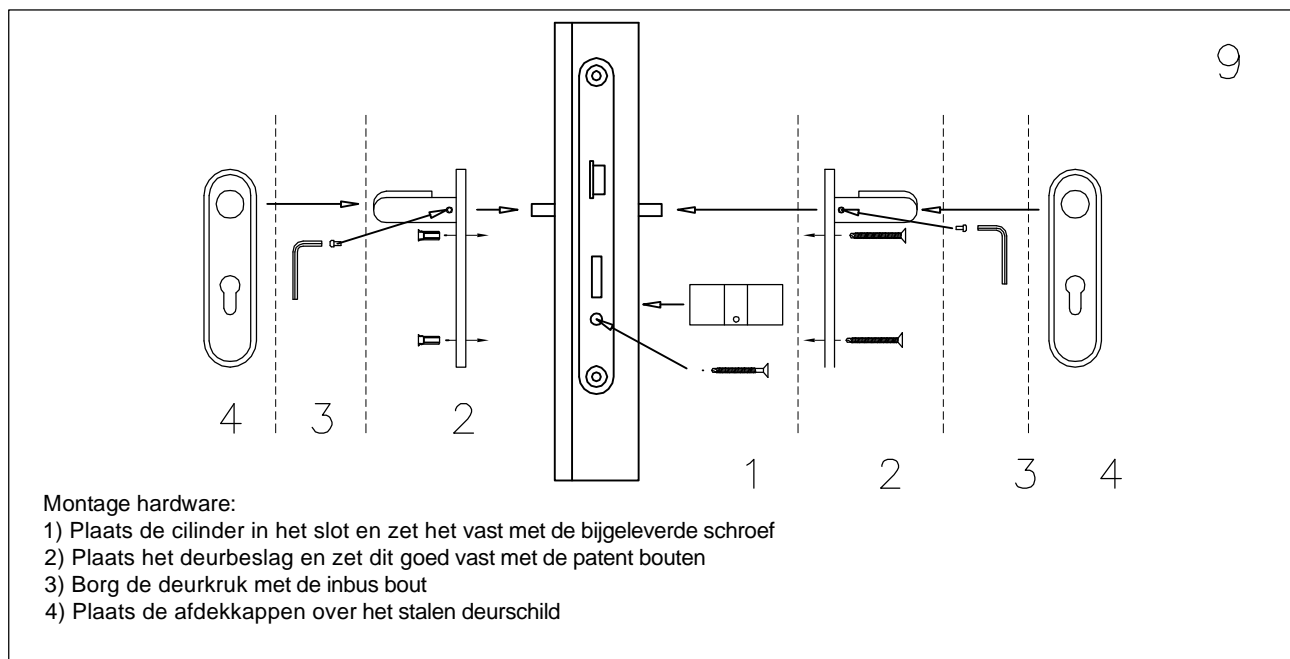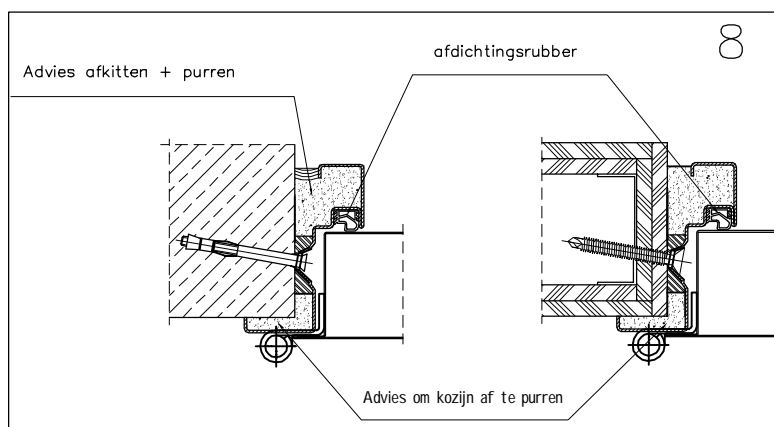

Advies toepassen van een deurdranger: Wanneer de deur is v.v. een deurdranger raadpleeg dan de handleiding in de verpakking van de deurdranger

